Smart Music Control Application

JVC KENWOOD Corporation

2015

Aplicación Smart Music Control

Guía del usuario

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

ÍNDICE

PROCEDIMIENTOS INICIALES 03

Instalación de la aplicación Smart Music Control

Preparación del reproductor de música

REPRODUCTOR DE MEDIOS 03

Pantalla del Reproductor de Medios

Pantallas de selección de categoría

Pantalla de lista actual

Pantalla del Mezclador de Estado de Ánimo

Cómo confeccionar una Lista de Reproducción

Cómo añadir canciones a una Lista de Reproducción

Pantalla de ecualizador

Lista de Reproducción de estado de ánimo

Análisis de canciones en segundo plano

Cómo reproducir una canción desde la pantalla de categorías de estado de ánimo

HOME LAUNCHER 06

Cómo acceder a Home Launcher

Pantalla de Home Launcher

ACCESO DIRECTO A NAVI 08

Cómo cambiar la aplicación de navegación predeterminada

APPLET PHONE CALLER 08

Cómo añadir contactos y navegar

Distintos métodos de llamada

Cómo eliminar contactos

APLICACIÓN LANZADOR 09

Cómo añadir aplicaciones y navegar

Cómo cambiar el diseño de la aplicación Lanzador

Accediendo al control JVC Smart Music desde otras Apps

ACCESO DIRECTO AL REPRODUCTOR DE MEDIOS 09

MODO DE MANDO A DISTANCIA DE JSMC 09

Cómo ingresar en el modo de mando a distancia

PANTALLA PRINCIPAL DE CONTROL DE FUENTES 10

Indicador de estado

Pantalla de nombre de fuentes

Barra de información de fuentes

Panel de información de medios

Barra de tiempo de reproducción

CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR PARA AUTOMÓVIL 12

Cómo ingresar a la configuración del receptor para automóvil

Configuración EQ

Configuración de Desvanecedor/Balance

Ajuste de los filtros HPF/LPF

Ajustes de Color

CARACTERÍSTICAS DEFUNCIONAMIENTO 14

Control de gestos

Comandos de gestos en la operación

COMANDO DE VOZ 15

FUNCIÓN FLOATING HOME & MEDIA 16

Funcionamiento

Deshabilitando esta función

CAMBIO DE AUDIO 16

LECTOR SMS 17

Cómo habilitar el lector de SMS

Cómo habilitar la lista negra de SMS

OTROS AJUSTES DE PREFERENCIAS 17

Configuración de preferencias

Tecla virtual MENU

© 2014 JVC KENWOOD Corporation

Guía del usuario de JVC Smart Music Control

PROCEDIMIENTOS INICIALES

Para funcionar correctamente, la aplicación JVC Smart Music Control necesita lo siguiente:

- SO Android 2.3 y posterior
- Compatibilidad Bluetooth

Los requisitos de sistema anteriores no garantizan que la aplicación funcione en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth®.

Instalación de la aplicación Smart Music Control

JVC Smart Music Control es una aplicación gratuita, disponible en Google Play Store. Esta aplicación mejora la experiencia del usuario de los receptores para automóvil JVC compatibles. Busque "JVC Smart Music" en Google Play Store, ubique y descargue la aplicación Smart Music Control en su dispositivo. O bien, puede escanear el siguiente código QR con el dispositivo Android para acceder directamente a la aplicación Smart Music Control en Google Play Store.

Preparación del reproductor de música

Copie los archivos de música en el almacenamiento interno o la tarjeta SD del dispositivo.

Nota

Si se guardan los archivos de música en la tarjeta SD, no extraiga ni desmonte la tarjeta durante la reproducción.

Archivos de audio compatibles*

- MP3 (.mp3)
- AAC-LC/TLP (.m4a, aac)
- PCM/WAVE (.wav)
- Ogg Vorbis (.ogg)
- AMR-NB (.3gp)
- AMR-WB (.3gp)

*Depende del teléfono inteligente

REPRODUCTOR DE MEDIOS

El modo de Reproductor de Medios reproduce canciones en el dispositivo.

Pantalla del Reproductor de Medios

1. Toque una vez en la pantalla del Reproductor de Medios para reproducir la canción.

Pantalla del Reproductor de Medios

Gráfico del álbum

Información de medios (título de la canción, nombre del artista, nombre del álbum)

Barra de progreso de tiempo de reproducción

2.Puede controlar la reproducción de la canción de la siguiente forma:

- Para pausar o reanudar la reproducción, toque la pantalla una vez.
- Para saltar a la canción anterior, deslice hacia la izquierda.
- Para saltar a la siguiente canción, deslice hacia la derecha.
- Para repetir todas las canciones o una, curva hacia la derecha.
- Pare reproducir las canciones de forma aleatoria, curva hacia la izquierda.

(Consulte Controles de gestos en la pág. 14)

Pantallas de selección de categoría

En su dispositivo, las canciones se clasifican automáticamente en distintas categorías para poder seleccionarlas más fácilmente. Esta lista de pantallas muestra las canciones en sus respectivas categorías.

1. Vaya a "Menú > Lista de Contenido" o deslice hacia arriba para abrir la pantalla de selección de categoría.

Pantalla de lista

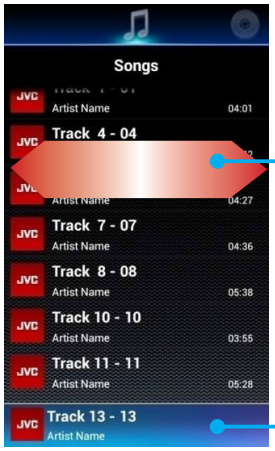

Mueva la pantalla hacia la izquierda o derecha para ir a una pantalla de categoría diferente.

Cuando se está reproduciendo una canción

toque para cambiar la pantalla del Reproductor de Medios.

Las categorías disponibles son: Canciones, Álbum, Artistas, Lista de Reproducción y Estado de ánimo.

2.Deslice hacia la izquierda/derecha para cambiar la categoría y toque en un elemento para seleccionarlo. Las jerarquías de elementos se enumeran a continuación:

>Canciones

>Álbum > Canción

>Artista > Álbum > Canción

>Listas de reproducción*1 > Canción

>Estados de ánimo*2 > Estado de ánimo

*1 Para reproducir una canción en una Lista de Reproducción, cree la lista y añada sus canciones favoritas. -> Consulte LISTA DE REPRODUCCIÓN (pág. 5)

*2 Para reproducir una canción en Estados de ánimo, se debe realizar previamente un análisis de estado de ánimo. -> Consulte LISTA DE REPRODUCCIÓN DE ESTADO DE ÁNIMO (pág. 6)

Para volver a la pantalla del Reproductor de Medios, toque la canción que se está reproduciendo o la tecla Atrás del dispositivo.

Pantalla de lista actual

La pantalla de lista actual muestra la lista de todas las canciones incluidas en la categoría escogida, en base a la categoría utilizada para seleccionar la canción que se reproduce actualmente.

1. Deslice hacia abajo la pantalla del Reproductor de Medios para abrir la pantalla de Lista Actual.

Canción que se está reproduciendo

2. Toque una canción para reproducirla. Para volver a la pantalla del Reproductor de Medios, toque la tecla Atrás del dispositivo.

Pantalla del Mezclador de Estado de Ánimo

La pantalla del Mezclador de Estado de Ánimo es una pantalla de visualización especial que muestra una visualización activa durante la reproducción de la canción; las canciones previamente analizadas pueden seleccionarse con el Selector de estados de ánimo.

1. Deslice con 2 dedos hacia la izquierda/derecha en la pantalla del Reproductor de Medios para abrir la pantalla del Mezclador de Estado de Ánimo.

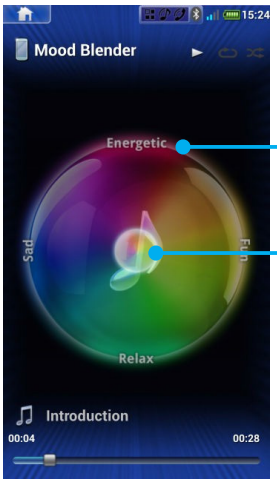

Área de la matriz

Selector de estado de ánimo

Muévalo para ajustar el estado de ánimoactual.

2.Para ajustar el estado de ánimo actual, toque y arrastre el círculo del selector de estado de ánimo al estado de ánimo que prefiera en el área de la matrizde estado de ánimo.

Nota

Para utilizar la función de Mezclador de Estado de Ánimo,es necesario analizar previamente todas las cancionescon la función Análisis de canciones en segundo plano.(Página 6) Para volver a la pantalla del Reproductor de Medios,deslice con 2 dedos hacia la izquierda/derecha en la pantalla de Mezclador de Estado de Ánimo.

Cómo confeccionar una Lista de Reproducción

Las listas de reproducción permiten una selección personalizada de canciones para reproducción continuaen base a las preferencias personales.

1. En la pantalla de selección de categoría, deslice a la categoría Lista de Reproducción.
2. Seleccione "Añadir Nueva Lista de Reproducción".
3. Ingrese un nuevo nombre para esta Lista de Reproducción y seleccione OK.

Cómo añadir canciones a una Lista de Reproducción

Las canciones pueden añadirse a la Lista de Reproducción en la "Pantalla de Lista Actual" y en "Pantalla de Selección de Categoría > Canción".

1.En cualquiera de las 2 pantallas, presione durante un tiempo en una canción.

2.Emergerá la pantalla de diálogo "Añadir a Lista de Reproducció". Seleccione la Lista de Reproducción correspondiente para añadir la canción seleccionada.

Pantalla de ecualizador

Seleccionar el ecualizador preajustado

1. Toque el menú del dispositivo.
2. Toque [Equalizador] en la lista de menús.
3. Seleccione Preset Equalizer Flat/Dynamic/ Natural/Vocal Boost/Bass Boost.

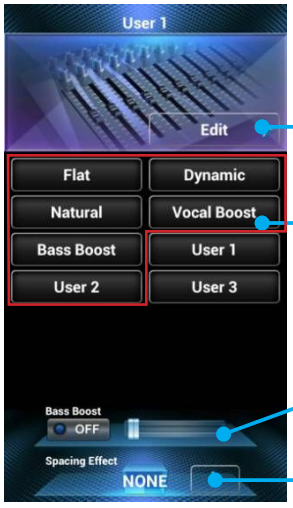

Editar el ecualizador del usuario

Ecualizador

Ajuste de refuerzo de graves

Ajuste de efecto de espaciado

Nota

Los ajustes del ecualizador solo corresponden al Reproductor de Medios del dispositivo. Cuando la aplicación se conecta al receptor para automóvil JVC e ingresa en el modo de mando a distancia (ver más abajo),esta función de ecualizador se deshabilita; solo estarán disponibles los ajustes EQ del receptor para automóvil.

Editar el ecualizador del usuario

1. Toque Usuario 1/ Usuario 2/ Usuario 3.
2. Toque Editar.
3. Cambie el nivel de cada una de las bandas.
4. Toque Guardar.

Pantalla de ecualizador de usuario

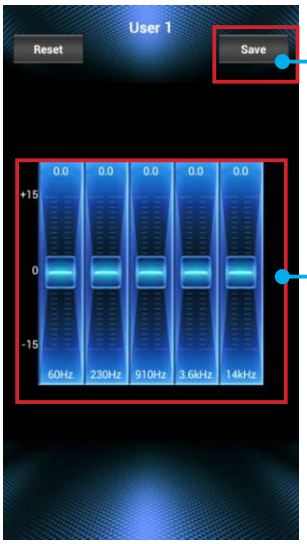

Toque aquí para guardar loscambios.

Cambie el nivel de cada una de lasbandas.

Para volver a la pantalla del Reproductor de Medios, toque la tecla Atrás del dispositivo.

Ajuste de refuerzo de graves

1. Toque y ponga Potenciador de graves en ON.
2. Mueva la barra deslizante para ajustar el nivel del refuerzo de graves.

Ajuste del efecto de espaciado

1. Toque Efecto de espaciado.
2. Escoja el efecto preferido en la lista emergente.

Lista de Reproducción de estado de ánimo

JVC Smart Music Control analiza el estado de ánimo de las canciones mediante la función Analizador de Estados de Ánimo. Una vez finalizado el análisis, las canciones se clasifican en los siguientes 13 estados de ánimo. Las canciones clasificadas se añaden a [Estados de Ánimo] automáticamente; de esta forma, bastará con seleccionar un estado de ánimo específico para disfrutar de las canciones.

Estado de ánimo	Descripción
Acoustic:	Acoustic:Acústica: música suave que incluye tonos relativamente débiles
Detailed	Detallado: Solos de piano, música clásica relajante, etc.
Simple	Música folk, música tocada con pocos instrumentos
Smooth	Suave: Jazz maduro
Easy	Sencillo: Balada lenta
Standard	Estándar: música con algo de ritmo
Dynamic	Dinámico: Jazz con mucho ritmo tocado por una gran banda
Rockin	Rock: Rock clásico
Vivid	Vívido: Rock o música pop con mucho ritmo
Stylistic	Con estilo: música pop o techno tocada con instrumentos electrónicos
Cool	Magistral: Techno ambiente
Urban	Urbano: Dance, Bossa Nova
Trance	Trance, percusión y bajos
High Energy	Dinámico: música energica y fuerte
Active	Activa: Rap, hip-hop
Powerful	Poderoso: Rock pesado
Core	Punk, metal
Unclassifiable	No clasificable: Canciones que no pueden clasificarse o analizarse

Nota

Las canciones de menos de 20 segundos de duración no pueden analizarse.

Análisis de canciones en segundo plano

Analizar todas las canciones

1. Toque el botón de menú del dispositivo.
2. Toque [Preferencias].
3. Marque [Análisis Manual del estado de ánimo de la canción].

Se analizan todas las canciones a medida que se reproducen. Una vez finalizado el análisis, las canciones se clasificarán y añadirán a [Estados de Ánimo] automáticamente.

Puede encontrar el progreso actual del análisis del estado de ánimo de la canción en el panel de notificaciones de la pantalla de inicio de Android.

Nota

Para ahorrar energía de la batería, si su capacidad restante cae por debajo del 20%, el análisis en segundo plano se detendrá.

Para cancelar el análisis de una canción cuando se están analizando todas las canciones

1. Presione HOME, en el dispositivo, para salir de la aplicación.
2. Deslice hacia abajo el panel de notificaciones de Android.
3. Toque para ver el estado del análisis de canciones.
4. Toque [Analyzing …(nombre de la canción)].
5. Toque el botón MENU del dispositivo.
6. Toque [Cancel analysis] y, a continuación, [OK].

Cómo reproducir una canción desde la pantalla de categorías de estado de ánimo

1. En la pantalla de selección de categoría, deslice hacia la izquierda/derecha a la categoría de estados de ánimo .
2. Toque Estado de Ánimo > Estado de Ánimo en detalle > Canción.

HOME LAUNCHER

La nueva interfaz Lanzador de JVC Smart Music Control ha sido diseñada para operar de forma sencilla con un toque mientras se conduce el vehículo. Ahora, puede utilizar JVC Smart Music Control como interfaz de operación preferida al conducir.

Lanzador de inicio es la pantalla principal donde puede acceder a las funciones principales de JVC Smart Music Control.

Cómo acceder a Home Launcher

Puede acceder a Lanzador de inicio en cualquier momento al tocar el icono INICIO E en la esquina superior izquierda de la aplicación.

Icono INICIO

Pantalla de Home Launcher

La pantalla Lanzador de inicio permite seleccionar las siguientes funciones táctiles de la aplicación:

1. Navi - Inicia la aplicación de navegación que desee.
2. Teléfono - Ingresa en la función de llamadas telefónicas de esta aplicación.
3. App - Ingresa en la aplicación Lanzador. Permite iniciar aplicaciones de terceros desde JVC Smart Music Control.
4. Media - Inicia/Vuelve al Reproductor de Medios.
5. Fuente*1 – Inicia el control de fuentes (modo de mando a distancia); permite controlar y visualizar de forma inalámbrica la información en pantalla de receptores para automóvil JVC seleccionados.

Nota

*1 El control de fuentes solo está disponible cuando JVC Smart Music Control está conectada al receptor para automóvil. Cuando se establece una conexión, reemplaza al botón "Medios".

La pantalla Lanzador de inicio tiene 4 diseños distintos, cada uno de ellos muestra distintos tipos de información.

Deslice hacia la izquierda o derecha en la pantalla para cambiar entre los diseños.

Diseño A

El primer diseño tiene una barra de información tipo "cinta de teletipo" en el medio de la pantalla, que desplaza distintos tipos de información en distintos escenarios:

1. Cuando la aplicación no está conectada a ningún receptor para automóvil – “Título/Álbum/Artista”
2. Cuando la aplicación está conectada y el receptor para automóvil está en la siguiente fuente:

   a. USB o CD – “(USB/CD) Título/Álbum/Artista”

   b. Sintonizador – “(Sintonizador) Nombre de la emisora”

   c. AUX/BT/Otros – “(AUX/BT/Otros)”

Diseño B

El segundo diseño añade un reloj digital, la fecha y un indicador de batería a su pantalla, sobre la barra de información del diseño A.

Diseño C

El tercer diseño añade la visualización del gráfico del álbum de la canción actual*1, sobre la barra de información del diseño A.

Diseño D

El diseño final añade la visualización de la velocidad del GPS*2, la potencia de la señal Wifi/móvil*3, una barra de batería y un reloj digital sobre la barra de información del diseño A.

*1 El gráfico del álbum solo se mostrará si está disponible en el medio fuente.

*2 La velocidad del GPS solo se mostrará si el dispositivo tiene un chip de GPS y está habilitado en la configuración de Android. El indicador de velocidad del GPS de la interfaz de usuario está ajustado a un rango mín.-máx. de 0 a 240 km/h.

*3 La potencia de la señal móvil y de Wifi solo se mostrará si existe en el dispositivo y está habilitada en la configuración de Android.

ACCESO DIRECTO A NAVI

La primera función accesible desde Lanzador de inicio es el acceso directo a Navi.

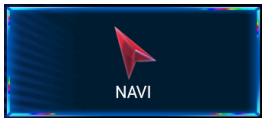

Ahora puede acceder a su aplicación de navegación favorita desde Lanzador de inicio. Sencillamente toque el botón NAVI para iniciar la aplicación.

Cómo cambiar la aplicación de navegación predeterminada

Puede cambiar la aplicación de navegación predeterminada en el menú Preferencias.

1. Toque el botón MENU del dispositivo.
2. Toque [Preferencias].
3. Toque [Configuración del Lanzador].
4. Toque [Establecer App Predeterminada de NAVI].
5. Seleccione su aplicación de navegación preferida y guárdela.

APPLET PHONE CALLER

El applet Persona que llama es una interfaz táctil que permite realizar llamadas móviles o VoIP a contactos seleccionados mediante iconos grandes y accesibles.

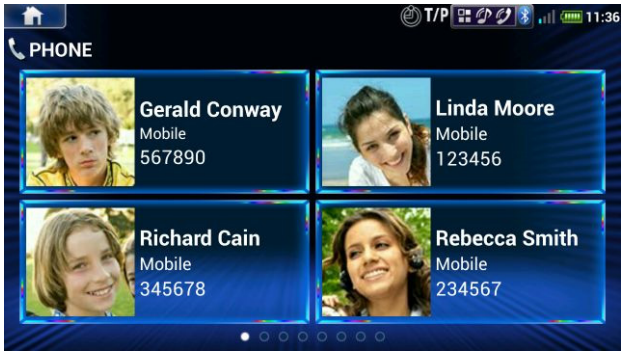

Cómo añadir contactos y navegar

Para añadir un contacto al applet, toque el icono "+" en un cuadro vacío. Una pantalla de selección le permitirá desplazarse entre los contactos. Seleccione un contacto y toque "Añadir".

El applet Phone Caller puede guardar hasta 32 contactos favoritos (8 páginas con 4 contactos cada una) para acceder a ellos rápidamente. Deslice hacia la izquierda o derecha para navegar entre las páginas.

Distintos métodos de llamada

Una vez que guardado el contacto en un cuadro, toque el contacto para abrir la pantalla de información del contacto:

Esta pantalla muestra los métodos de llamada disponibles para el contacto. Para añadir más métodos de llamada o editar los contactos, toque el icono de configuración en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.

En él, puede editar nombres y números de contactos y, además, añadir llamadas VoIP si marca la casilla de verificación correspondiente e ingresa la información de contacto para dicho programa VoIP.

Una vez finalizado, presione GUARDAR para guardar la información editada.

Para realizar una llamada mediante móvil/VoIP a un contacto, sencillamente toque el icono de llamada correspondiente en la pantalla de información del contacto.

Cómo eliminar contactos

Para eliminar un contacto de un cuadro, toque el botón MENÚ del dispositivo y seleccione "EDITAR" para ingresar en el modo de edición.

Aparecerá una "X" en el lado derecho de cada cuadro. Toque la "X" para eliminar el contacto.

Toque el botón ATRÁS del dispositivo para salir del modo de edición.

APLICACIÓN LANZADOR

La función aplicación Lanzador permite acceder a cualquier aplicación de terceros que utilice interfaz táctil y sea compatible con patrones de diseño múltiple.

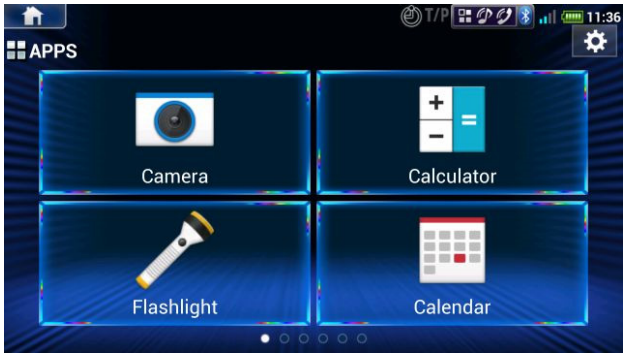

Cómo añadir aplicaciones y navegar

Para añadir una aplicación a Lanzador, toque el icono "+" en un cuadro vacío. Una pantalla de selección le permitirá desplazarse entre las aplicaciones. Seleccione un contacto y toque "Añadir".

La aplicación Lanzador puede guardar hasta 24 aplicaciones favoritas para acceder a ellas rápidamente. Deslice hacia la izquierda o derecha para navegar entre las páginas.

Cómo cambiar el diseño de la aplicación Lanzador

La aplicación Lanzador le permite seleccionar entre 9 diseños diferentes, con distintos tamaños de cuadros de aplicación. Toque el icono de configuración, en la esquina superior derecha de la pantalla, y seleccione entre los 9 diseños posibles.

Accediendo al control JVC Smart Music desde otras Apps

Con el fin de facilitar el acceso a la interfaz JVC Smart Music Control (JSMC) desde aplicaciones externas, hemos desarrollado una nueva función llamada Floating Home & Media. La función Floating Home & Media estará siempre en la parte superior de la pantalla de cualquier aplicación externa que hayas iniciado desde el JSMC. Para más información sobre esta función, consulta por favor la sección “Función Floating Home & Media” en esta Guía.

ACCESO DIRECTO AL REPRODUCTOR DE MEDIOS

El acceso directo al Reproductor de Medios volverá a la pantalla del Reproductor de Medios. Si desea más información sobre el funcionamiento del Reproductor de Medios, consulte la sección "Reproductor de Medios" en esta Guía.

MODO DE MANDO A DISTANCIA DE JSMC

Smart Music Control, de JVC, es capaz de conectarse con un receptor JVC y funciona como si se enviaran órdenes de un mando a distancia; se pueden recibir datos y otro tipo de información útil del receptor.

Cómo ingresar en el modo de mando a distancia

Para acceder a la función del modo de mando a distancia, primero se debe emparejar el dispositivo Android con un receptor para automóvil JVC con capacidad BT que se encuentre a menos de 10 m del dispositivo Android. (Visite el sitio web de JVC [Link Here] si desea información sobre la compatibilidad de los dispositivos.)

1. Empareje el dispositivo Android con el receptor para automóvil JVC.
2. Una vez finalizado el procedimiento, inicie la aplicación JVC Smart Music Control en el dispositivo Android.
3. Vaya a "Menú > Conectar" para iniciar la conexión entre la aplicación y el receptor.
4. En el cuadro de diálogo emergente, seleccione el receptor JVC que emparejó previamente.
5. Espere a que aparezcan más instrucciones en la pantalla de la aplicación.
6. La aplicación está conectada al receptor e ingresa en el modo de mando a distancia.

PANTALLA PRINCIPAL DE CONTROL DE FUENTES

El control de fuentes es la principal interfaz de operación del modo de mando a distancia.

En esta interfaz, es posible recuperar y ver información detallada de la fuente actual que se está reproduciendo en el receptor para automóvil; además, es posible realizar funciones básicas de mando a distancia desde el dispositivo al receptor para automóvil.

La interfaz de control de fuente se iniciará automáticamente cada vez que JVC Smart Music Control establezca una conexión con un receptor para automóvil JVC. La interfaz de control de fuentes también está disponible en la pantalla Lanzador de inicio, cuando está conectada a un receptor para automóvil.

Las siguientes secciones proporcionan descripciones detalladas de los elementos que se visualizan cuando se utiliza la aplicación Smart Music Control en el modo de mando a distancia.

Pantalla de control de fuentes

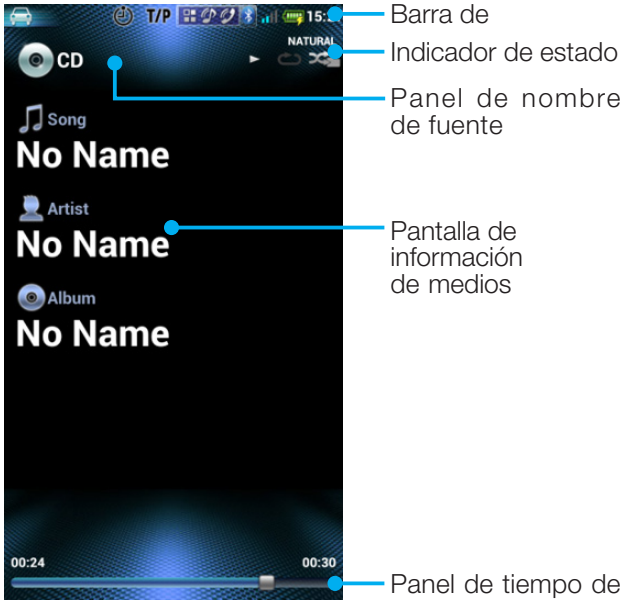

Indicador de estado

El área de estado muestra el estado de conectividad de las distintas funciones Bluetooth y el estado del programa de tráfico y el temporizador de la radio del receptor para automóvil.

Funciones	Encendido	Apagado
Bluetooth		
Conexión Bluetooth manos libres		
Conexión de audio Bluetooth (A2DP*)		
Conexión Applink de JVC		
T/P (Programa de trafico)		
Temporizador de la radio		

*Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)

Pantalla de nombre de fuentes

El panel de nombre de fuentes muestra la fuente seleccionada actualmente en el receptor para automóvil JVC conectado.

La siguiente tabla muestra la lista de fuentes.

Icono	Fuente
	USB
	SD
	Modo iPod
	Modo auriculares iPod
	Modo aplicación iPod
	CD
	Sintonizador
	HD Radio *1
	Audio Bluetooth
	Aux-In
	Android
	Desconocido *2

*1 Solo disponible para los modelos de receptor compatibles con HD Radio.

*2 La aplicación Smart Music Control no es compatible con radio satelital, EXT IN ni Pandora BT.

Barra de información de fuentes

La barra de información de fuentes muestra el estado de reproducción.

Indicador de repetición

Icono	Tipo de repetición
	Repetir apagado
	Repetir una vez
	Repetir Carpeta/Grupo
	Repetir todo

Indicador de aleatorio

Icono	Tipo de aleatorio
	Aleatorio apagado
	Aleatorio Carpeta/Grupo
	Aleatorio todo

Indicador de reproducción/pausa

El indicador de reproducción/pausa muestra el estado actual de reproducción.

Indicador de silencio

El indicador de silencio muestra el estado del volumen del receptor (Silencio activado/desactivado).

El indicador de silencio está disponible para las fuentes que no son compatibles con operaciones de reproducción y pausa, excepto la fuente de audio Bluetooth.

Indicador estéreo/mono

El icono estéreo/mono está disponible solo para el sintonizador. Si el icono estéreo/mono no aparece, la emisora actual no cuenta con información sobre estéreo/mono.

Indicador de HD Radio

El indicador HD Radio muestra la disponibilidad de HD Radio en la frecuencia actual. Las letras "HD" destellan cuando el receptor para automóvil busca canales HD. Las letras "HD" se encienden cuando el receptor para automóvil encuentra un canal HD. Las letras "HD" se apagan cuando el receptor para automóvil no puede encontrar ningún canal HD en la frecuencia actual.

Indicador EQ

El icono EQ muestra el ajuste de EQ seleccionado de la fuente actual en el receptor para automóvil. Consulte el manual del usuario del receptor para automóvil JVC si desea más información sobre los ajustes de EQ disponibles.

Panel de información de medios

El panel de información de medios muestra información sobre una canción o emisora de radio. Por ejemplo, cuando el receptor para automóvil reproduce una canción en formato MP3 con etiqueta ID3, se muestran el título de la canción, el nombre del artista y el nombre del álbum.

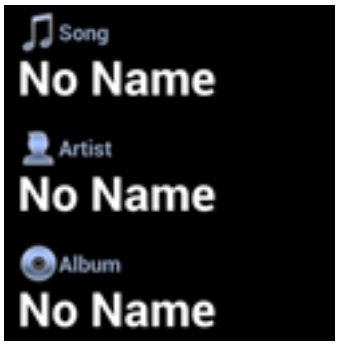

Cuando se reproduce una canción

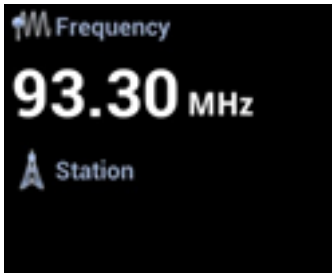

Cuando se escucha la radio

Barra de tiempo de reproducción

La barra de tiempo de reproducción solo está disponible para las fuentes compatibles con la indicación de tiempo de reproducción, entre ellas: CD-DA y archivos de música en dispositivos de almacenamiento USB.

CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR PARA AUTOMÓVIL

JVC Smart Music Control permite configurar ciertos ajustes*1 del receptor para automóvil directamente desde el dispositivo. Esto se realiza en el modo de mando a distancia, a través de la interfaz de control de fuentes.

Cómo ingresar a la configuración del receptor para automóvil

En la interfaz de control de fuentes, toque el botón MENÚ del dispositivo y seleccione "Configuración del Receptor".

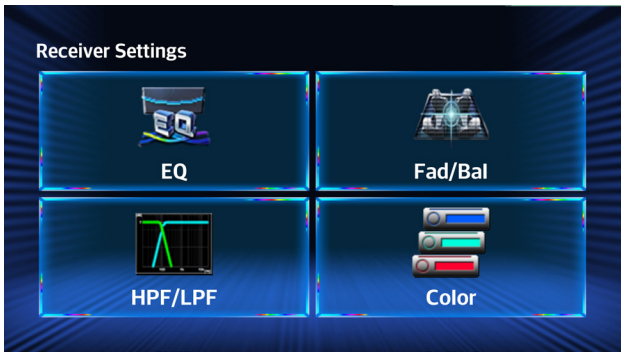

Aparecerán los parámetros de configuración del receptor disponibles para su modelo de receptor para automóvil.

Nota

*1 Los ajustes de ecualización y de fader/balance están disponibles únicamente en determinados modelos de 2014 y en los receptores de Car Audio más recientes. Los ajustes de los filtros HPF/LPF (Altas/Bajas frecuencias) y los ajustes de Color están disponibles únicamente en determinados modelos de 2015 y en los receptores de Car Audio más recientes.

Configuración EQ

En la configuración de EQ, toque cualquier botón EQ preajustado para cambiar el EQ del receptor para automóvil inmediatamente.

Para EQ de usuario, primero seleccione un EQ de usuario y, a continuación, toque el botón EDITAR para editar la configuración de EQ de usuario.

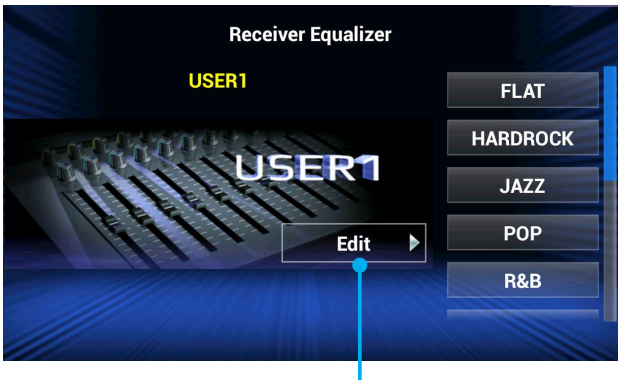

Toque aquí para editar EQ de usuario.

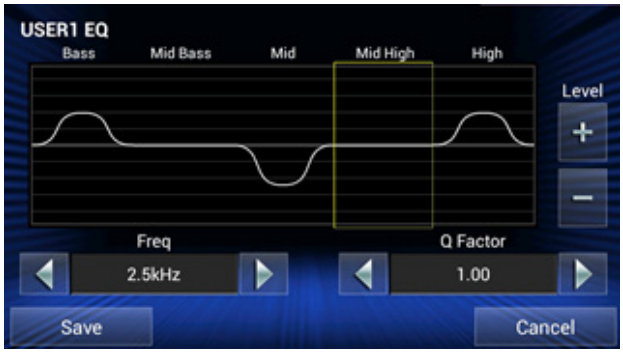

Aparecerá la pantalla de edición de EQ de usuario. Toque las zonas correspondientes para editar el rango. Pulse GUARDAR para enviar los cambios al receptor.

Configuración de Desvanecedor/Balance

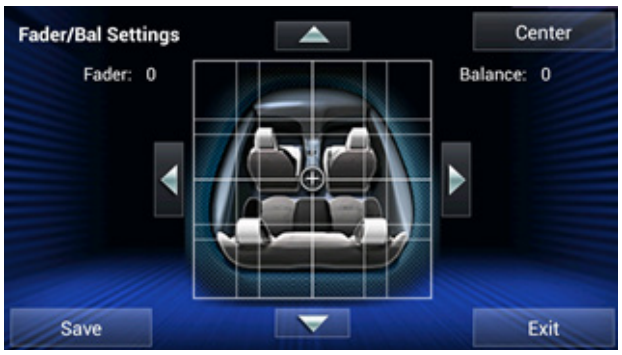

En la configuración de Desvanecedor/Balance, toque cualquiera de las flechas para mover el retículo a la posición aproximada, como se indica en el gráfico simulado de la cabina. También puede tocar directamente en el gráfico de la cabina simulada para colocar el retículo. Pulse GUARDAR para guardar los ajustes en el receptor para automóvil. Toque aquí

Ajuste de los filtros HPF/LPF

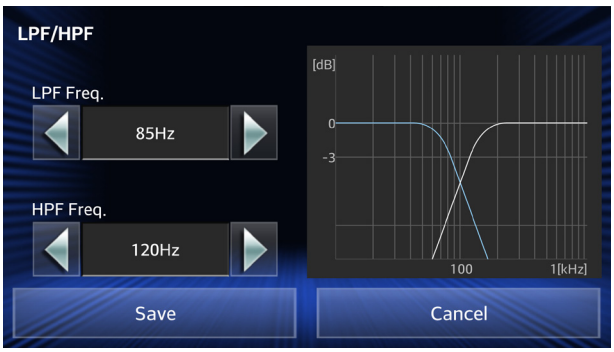

En la pantalla de ajuste de frecuencias HPF/LPF, pulsa las flechas respectivas para efectuar dicho ajuste. Pulsa después SAVE (Guardar) para memorizar los ajustes en el receptor.

Ajustes de Color

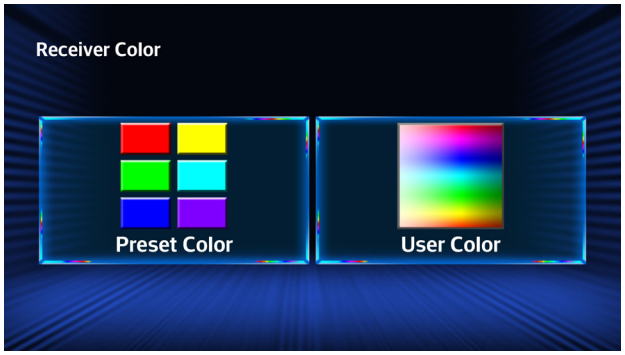

La pantalla de ajuste de color dispone de dos opciones: color predeterminado (Preset) y Color de usuario (User). Ambas opciones cambian el color en todas las zonas del receptor JVC. (Es posible cambiar el color por zonas individuales pero solo desde el receptor).

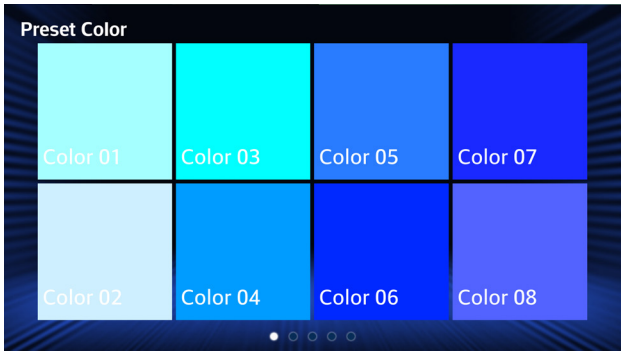

Pulsa Preset Color para acceder a los ajustes de color predeterminados. Desplázate a izquierda o derecha para seleccionar más opciones de color predeterminadas.

TPulsa directamente sobre el cuadro de ajuste de color para enviar al receptor JVC y guardar simultáneamente el color seleccionado. Pulsa después BACK (Atrás) en el dispositivo para salir de esta pantalla.

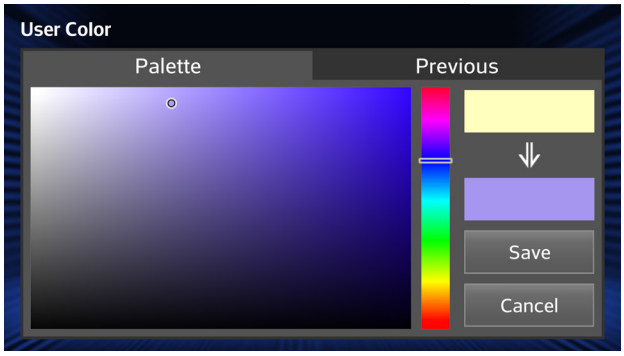

Esta pantalla muestra 2 pestañas.

Pestaña Palette (paleta): Pulsa User Color para acceder al ajuste de color personalizado por el usuario. En esta pantalla aparece la paleta de colores disponibles que puedes seleccionar libremente.

Arrastra la barra para seleccionar el color base y pulsa después sobre el cuadro de color para seleccionar la tonalidad del color base. El receptor JVC mostrará automáticamente el color seleccionado a medida que te desplazas por el cuadro, pero el color elegido no se guardará en el receptor hasta que pulses SAVE (Guardar), a la derecha de la pantalla.

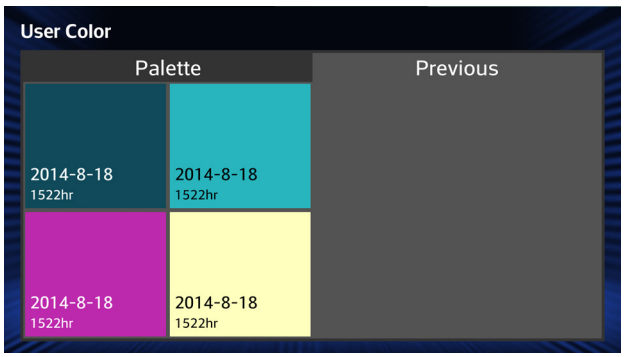

Pestaña Previous (Anterior):
Aparecen en la pantalla los 8 últimos colores que has guardado, clasificados automáticamente por fecha y hora (si los habías memorizado usando el control JSMC). Toca cualquiera de los cuadros de color para recuperar un color guardado con anterioridad.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Control de gestos

El funcionamiento del control de gestos ha sido diseñado para un control operativo rápido sin necesidad de mirar el teléfono inteligente.

Consulte la ayuda interna de la aplicación JVC Smart Music Control ("menú->preferencias->ayuda") si desea más información.

En la siguiente imagen se muestran todos los patrones de control de gestos de la aplicación JVC Smart Music Control.

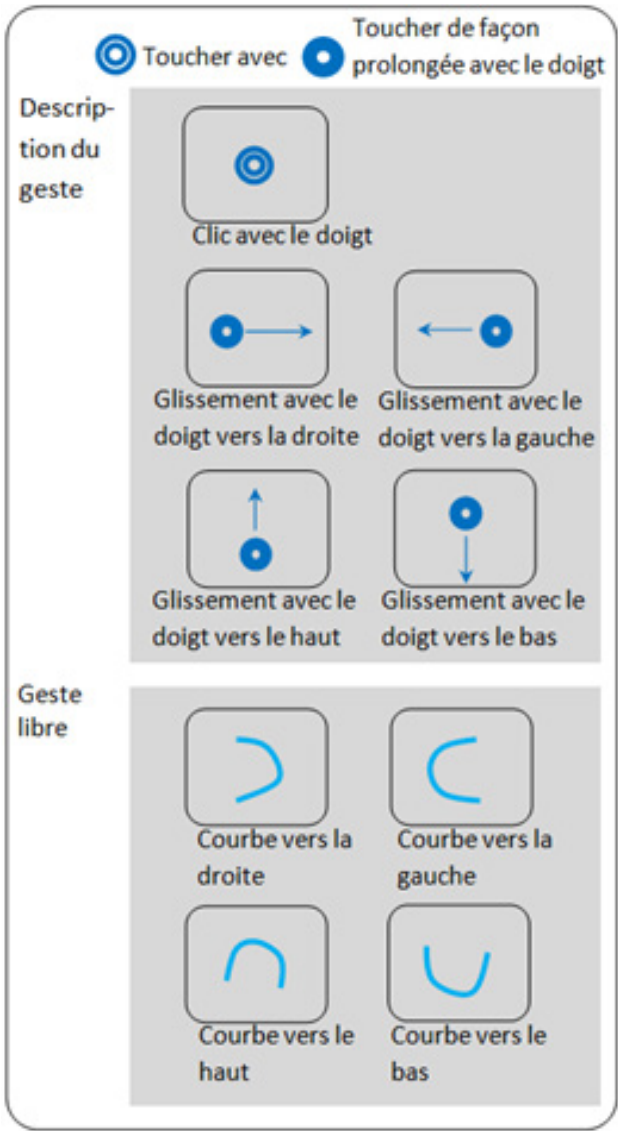
Toucher avec
Toucher de façon prolongée avec le doigt
Descrip-tion du geste
Clic avec le doigt
Glissement avec le doigt vers la droite
Glissement avec le doigt vers la gauche
Glissement avec le doigt vers le haut
Glissement avec le doigt vers le bas
Geste libre
Courbe vers la droite
Courbe vers la gauche
Courbe vers le haut
Courbe vers le bas

Nota

Los gestos libres pueden iniciarse desde cualquier dirección siempre que la forma final dibujada sea similar a los gestos del gráfico.

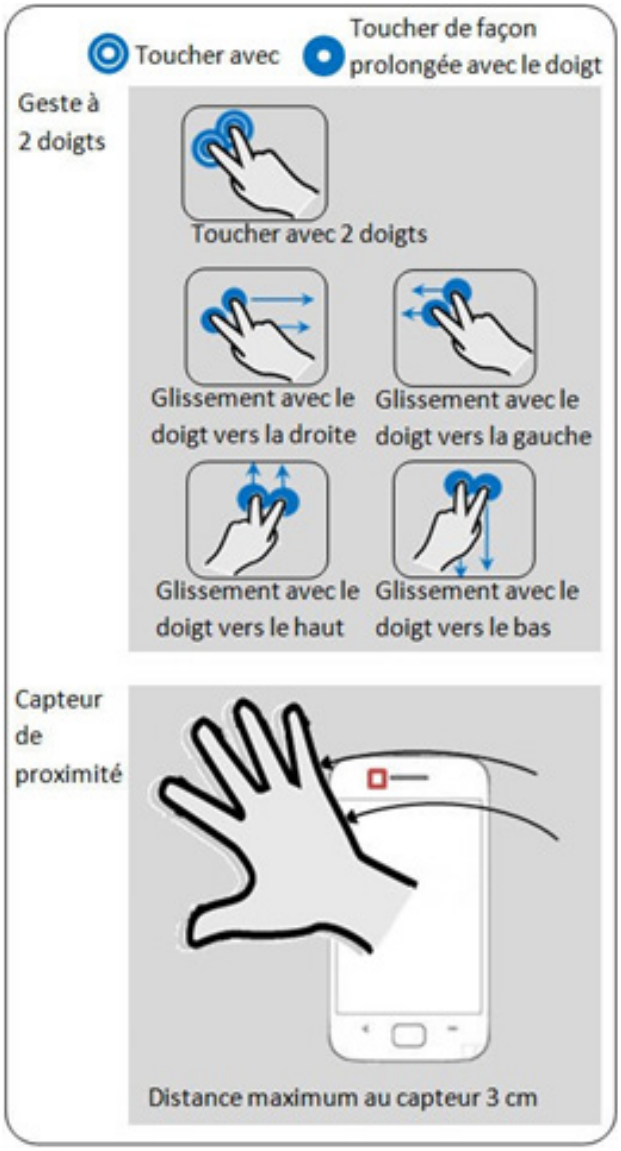
Toucher avec
Toucher de façon prolongée avec le doigt
Geste à 2 doigts
Toucher avec 2 doigts
Glissement avec le doigt vers la droite
Glissement avec le doigt vers la gauche
Glissement avec le doigt vers le haut
Glissement avec le doigt vers le bas
Capteur de proximité
Distance maximum au capteur 3 cm

Nota

Para habilitar el sensor de proximidad, actívelo en la configuración de preferencias.

Comandos de gestos en la operación

Los mismos controles de gestos realizados en distintas fuentes activarán distintas operaciones. En la siguiente tabla se enumera la correspondencia de cada control de gesto con cada fuente.

Gesto	Modo de mando a distancia*	Modo de Reproductor de Medios
Gesto de dirección		
Clic con el dedo	Reproducir/Pausar/ Silenciar	Reproducir/Pausar
Clic largo	Comando de voz	Comando de voz
Deslizar hacia la derecha	Siguiente canción/ Búsqueda automática hacia la derecha	Pista siguiente
Deslizar hacia la izquierda	Canción anterior/ Búsqueda automática hacia la izquierda	Pista anteriorl
Deslizar hacia arriba	Carpeta arriba/Grupo arriba/Preselección arriba	Cargar UI de lista de contenido
Deslizar hacia abajo	Carpeta abajo/Grupo abajo/Preselección abajo	Cargar UI de Lista de Reproducción actual
Gesto libre		
Curva hacia la derecha	Conmutar aleatorio/ HD UI*2	Conmutar aleatorio
Curva hacia la izquierda	Conmutar repetición/HD UI*2	Conmutar repetición
Curva hacia arriba	Cambiar fuente	Ninguno
Curva hacia abajo	Conmutar EQ	Conmutar EQ preseleccionado
Gesto de multipunto		
Deslizar con 2 dedos hacia arriba	Subir volumen	Ninguno
Deslizar con 2 dedos hacia abajo	Bajar volumen	Ninguno
Deslizar con 2 dedos hacia la izquierda	Cargar selección de estados de ánimo	Cargar selección de estados de ánimo*1
Deslizar con 2 dedos hacia la derecha	Cargar selección de estados de ánimo	Cargar selección de estados de ánimo*1
Otro sensor		
Sensor de proximidad	Comando de voz	Comando de vozl

Nota

*1 En la fuente de audio Bluetooth, los controles funcionan según el teléfono.

*2 AM/FM HD es compatible con la visualización de información de TEXTO de la música transmitida en ese momento.

COMANDO DE VOZ

La aplicación JVC Smart Music Control acepta comandos de voz para controlar la reproducción y la búsqueda de música. Además del control de reproducción, los comandos de voz también pueden controlar otras acciones en el modo de receptor para automóvil (por ej., cambiar la fuente, sintonizar emisoras preajustadas).

Antes de comenzar un comando de voz, escoja el idioma preferido del motor de reconocimiento de voz en "Lenguaje Voz para Búsqueda de Música", en la configuración de preferencias.

Para activar los comandos de voz, toque con 2 dedos o realice el gesto del sensor de proximidad. Antes de pronunciar el comando, espere el "tono de listo".

Comando de voz	Modo de receptor para automóvil	Modo de Reproductor de Medios
Comando de control de reproducción		
Siguiente	◎	○
Anterior	◎	○
Repetir apagado	◎	○
Repetir todo	◎	○
Repetir pista	◎	○
Repetir Grupo	◎	x
Aleatorio apagado	◎	○
Aleatorio todo	◎	○
Aleatorio Grupo	◎	○
Comando de búsqueda de música		
Buscar canción	○ *Solo BT	○
Buscar artista	○ *Solo BT	○
Buscar álbum	○ *Solo BT	○
Comando del modo de receptor para automóvil		
CD	○	x
SD	○	x
USB	○	x
Bluetooth	○	x
Auxiliar	○	x
iPod	○	x
iPhone	○	x
FM	○	x
AM	○	x
HD Radio	x	x
Android	x	x
Preselección 1	○ *Solo sintonizador	x
Preselección 2	○ *Solo sintonizador	x
Preselección 3	○ *Solo sintonizador	x
Preselección 4	○ *Solo sintonizador	x
Preselección 5	○ *Solo sintonizador	x
Preselección 6	○ *Solo sintonizador	x

X No compatible, ○ Totalmente compatible, ◎ Compatibilidad parcial

Nota

Para procesar los datos de voz, el motor de reconocimiento de voz requiere acceso a Internet.

FUNCIÓN FLOATING HOME & MEDIA

La función Floating Home & Media permite mediante un simple botón regresar rápidamente al control JVC Smart Music desde cualquier App externa que estés usando. Se trata de un botón doble, desplazable en la parte superior de la pantalla, y que se muestra permanentemente sobre cualquier App externa que estés usando.

Botón flotante INICIO

Al tocar el botón Home (a la izquierda) regresarás a la pantalla de arranque (App Launcher) del control JVC Smart Music. Al tocar el botón Media (a la derecha) regresarás a la pantalla principal de fuente (Source Control) del control JVC Smart Music.

Los botones Home & Media aparecerán en la esquina superior izquierda de la pantalla cada vez que abras una App externa, ya sea a través de la interfaz App Launcher, o con los botones de Android por defecto.

Cuando el usuario regrese a JVC Smart Music, los botones Home & Media desaparecerán automáticamente.

Funcionamiento

1. Toca simplemente el botón Home para regresar a la pantalla de inicio del JVC Smart Music Control
2. Toca simplemente el botón Media para regresar a la pantalla principal de control de fuentes del JVC Smart Music Control
3. Si quieres desplazar el botón, simplemente arrástralo al lugar al que quieras llevarlo.

Deshabilitando esta función

Es posible deshabilitar ambos botones independientemente. Si quieres deshabilitar la función completa o solo alguno de los botones, puedes hacerlo desde el menú Preferences (Preferencias).

1. Toca el botón MENU en tu dispositivo.
2. Selecciona [Preferences].
3. Pulsa [Application Settings].
4. Desmarca [Floating Home icon] para eliminar el botón Home.
5. Desmarca [Floating Media icon] para eliminar el botón Media.

CAMBIO DE AUDIO

El cambio de audio es una característica especial que permite a aplicaciones de terceros enviar una señal al receptor para automóvil*1 compatible, para permitir la reproducción de segmentos de audio*2 a travñes los altavoces del automóvil.

Esta característica funciona de la siguiente forma:

1. La aplicación JVC Smart Music Control está en modo de mando a distancia y el usuario inicia una aplicación de terceros.
2. La aplicación de terceros reproduce un segmento de audio*2. JVC Smart Music Control detecta el segmento de audio entrante.
3. JVC Smart Music Control envía un comando de interrupción al receptor para automóvil.
4. El receptor para automóvil cambiará el audio para que el segmento de audio se pueda reproducir en el audio BT*3; cuando el segmento finalice, el receptor para automóvil volverá automáticamente a la fuente anterior y reanudará la reproducción.

Esta característica es útil para escuchar segmentos de audio importantes, como solicitudes de audio de navegación o notificaciones que utilizan el conjunto de comandos de interrupción de Android.

Nota

*1 La característica de cambio de audio solo está disponible para algunos modelos de receptor para automóvil Y2014 y posteriores.
*2 Corresponde solamente a las interrupciones de audio que utilizan las interrupciones de audio de Android SHORT y LONG DUCK.
*3 En el receptor para automóvil se mostrará un texto de interrupción especial para informar al usuario el cambio de audio.

LECTOR SMS

La función de lectura de SMS de la aplicación JVC Smart Music Control lee en voz alta los mensajes SMS entrantes. Utiliza el motor de texto a voz de Android para leer los mensajes SMS.

Cómo habilitar el lector de SMS

1. Toque el botón MENU del dispositivo.
2. Toque [Preferencias].
3. Toque [Lector SMS]. Aparece una lista de opciones.
4. Escoja su opción de referencia.

Nota

Para poder leer los mensajes SMS, el motor de texto a voz de Android requiere que se descargue la información de datos de voz de su idioma preferido.

Cómo habilitar la lista negra de SMS

4. Toque el botón MENU del dispositivo.
5. Toque [Preferencias].
6. Marque [Habilitar lista negra SMS].
7. Toque [Lista Negra Lector SMS]. Aparece la pantalla de lista negra de SMS.

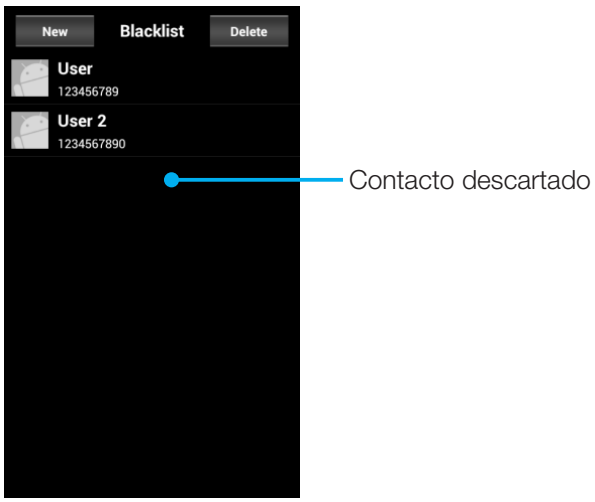

Pantalla de lista negra de SMS

8. Añada el contacto a la lista negra.

OTROS AJUSTES DE PREFERENCIAS

Configuración de preferencias

Pantalla MENU

Si presiona la tecla MENÚ del dispositivo podrá acceder a otros ajustes de Preferencias. En la pantalla de la configuración de Preferencias, encontrará descripciones de las distintas opciones.

Tecla virtual MENU

Algunos dispositivos no disponen de la tecla física MENU y tampoco pueden utilizar botones virtuales. En estos casos, el control de MENU se realiza a través de un botón de software MENU situado en el lado derecho del botón HOME (esquina superior izquierda).

1. Pulsa sostenidamente el botón HOME y espera a que el botón MENU se deslice hacia abajo al lado del botón HOME.
2. Desliza tu dedo a la derecha, sobre el botón MENU.
3. Levanta el dedo; aparecerá el menú Preferences abajo en la pantalla.